

KM02 各部説明

絞り (+) ボタン

正面の測光兼電源ボタンを押しながら
押すと、ISO(+)ボタンになります。

シャッタースピード (+) ボタン


絞り (-) ボタン

正面の測光兼電源ボタンを押しながら
押すと、ISO(-)ボタンになります。

シャッタースピード (-) ボタン

測光兼電源ボタン

有機ELディスプレイ

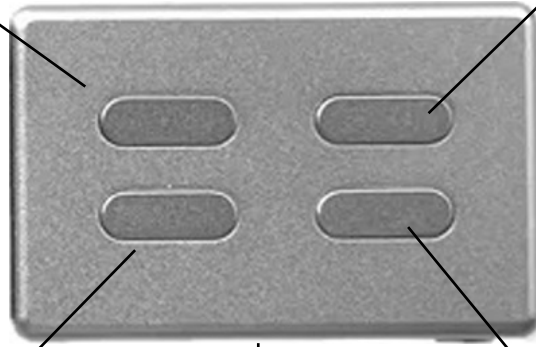

使い方


- ・ご使用前に充電してください。
- ・ディスプレイ横の丸い測光兼電源ボタンを押して計測します。(以降、「測光ボタン」)
- ・ISOの変更：測光ボタンを押しながら絞りボタンの上下で変更します。
- ・絞りの変更：ディスプレイ側から見て左側の絞りボタンで変更します。
- ・シャッタースピードの変更：ディスプレイ側からみて右側のシャッタースピードボタンで変更します。

スペック

- ・ディスプレイ：0.91" 有機ELディスプレイ
- ・絞り：f 1.0～f 6.4
- ・充電：5V450mA
- ・使用可能時間20時間
- ・シャッタースピード：30s～1/6400s
- ・ISO：50～8,000
- ・測光幅：30°（反射光）（80mmレンズ相当）

充電注意事項

- ・ディスプレイにバッテリーのマークが点滅したら充電してください。
- ・充電時にバッテリーのマークの点滅が止まったら充電完了です。(約1時間半で満充電)
- ・USBタイプC変換アダプターを充電に使用しないでください。
- ・5Vを超える充電器を使用しないでください。

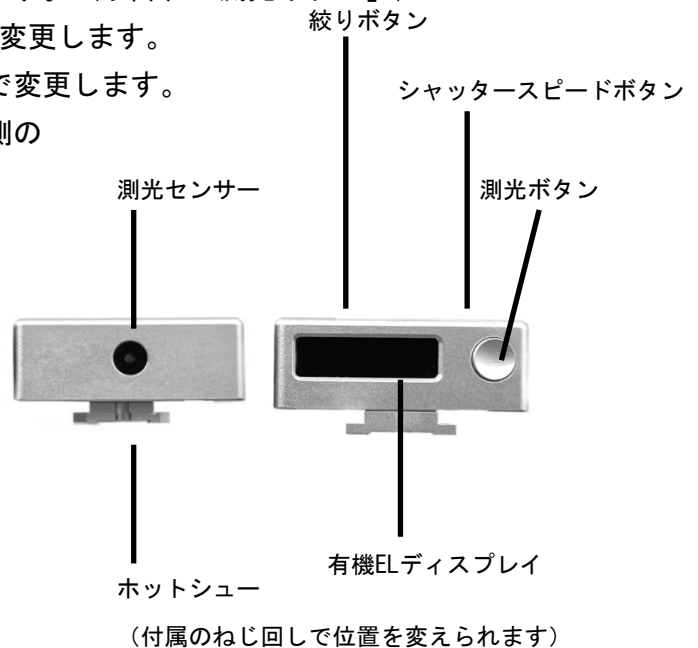

国内輸入総代理店 3i株式会社

TEL：03-5797-9013

e-mail：shop@cura-3i.com