

# KEKS

## EM01 各部説明

### 絞り (+)ボタン

正面の測光兼電源ボタンを押しながら  
押すと、ISO(+)  
ボタンになります。

### シャッタースピード (+)ボタン



### 絞り (-)ボタン

正面の測光兼電源ボタンを押しながら  
押すと、ISO(-)  
ボタンになります。

### シャッタースピード (-)ボタン

### 測光兼電源ボタン

### 有機ELディスプレイ

## 使い方


- ご使用前に充電してください。
- ディスプレイ横の四角い測光兼電源ボタンを押して計測します。(以降、「測光ボタン」)
- ISOの変更:測光ボタンを押しながら絞りボタンの上下で変更します。
- 絞りの変更:ディスプレイ側から見て左側の絞りボタンで変更します。
- シャッタースピードの変更:ディスプレイ側からみて右側のシャッタースピードボタンで変更します。

## スペック

- ディスプレイ:0.91"有機ELディスプレイ
- 絞り:f1.0~f64
- 充電:5V450mA
- 使用可能時間20時間
- シャッタースピード:30s~1/6400s
- ISO:50~8,000
- 測光幅:30°(反射光)(80mmレンズ相当)

## 充電注意事項

- ディスプレイにバッテリーのマークが点滅したら充電してください。
- 充電時にバッテリーのマークの点滅が止まったら充電完了です。(約1時間半で満充電)
- USBタイプC変換アダプターを充電に使用しないでください。
- 5Vを超える充電器を使用しないでください。

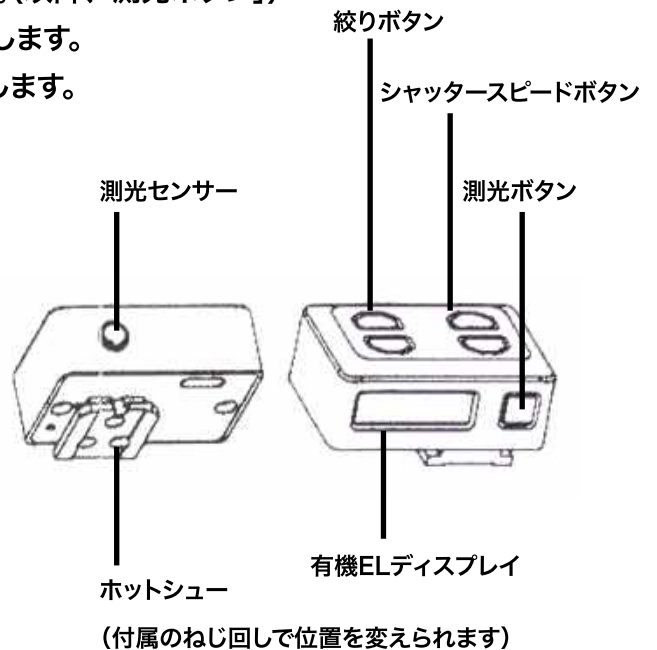

国内輸入総代理店 3i株式会社

TEL : 03-5797-9013

e-mail : shop@cura-3i.com